SoftBank SELECTION

スタイリッシュDockスピーカー

SB-SP04-STIP

保証書付 Ver. 1.0

取扱説明書

このたびは SoftBank Selection スタイリッシュDockスピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。
また、この取扱説明書（保証書を含みます）は大切に保管してください。
別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

梱包品の確認

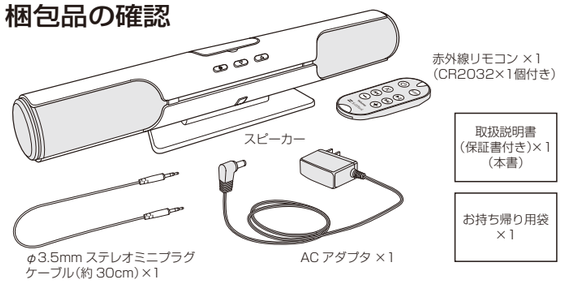

各部の名称と機能

＜スピーカー前面＞

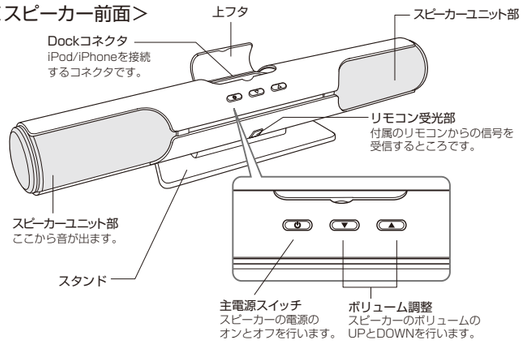

＜スピーカー背面＞

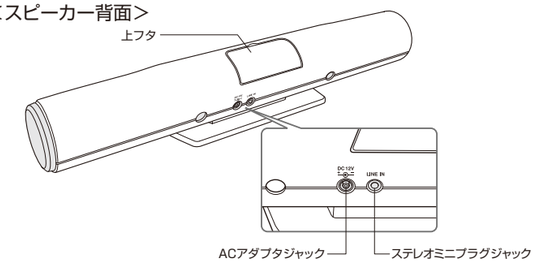

＜赤外線リモコン＞

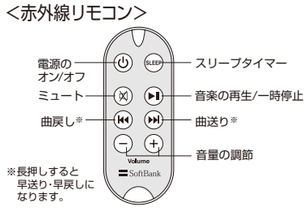

＜ACアダプタ＞

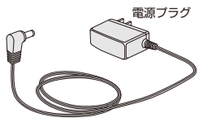

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証内容については保証書をご参照ください）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

⚠危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷*1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
⚠警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
⚠注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害 *2 を負う可能性または物的損害 *3 が発生する可能性があること」を示します。

＊1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例	△	△記号は製品の取扱において、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
	⃠	⃠記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	●	●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

⚠警告

水にぬらさないでください。
風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪・水がかかる場所での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因になるおそれがあります。
（みずぬれ禁止）

修理や改造、または分解しないでください。
火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
（分解禁止）

⚠警告

異常時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、スピーカーを落下させた場合はすぐに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災感電などの原因になるおそれがあります。
（電源プラグを抜く）

いたんだ電源コードは使用しないでください。
電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったりしないでください。また重いものをのせたり、スピーカーの下敷きにならないようにしてください。芯線が露出したり断線した場合は、必ず新品のコードに交換してください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。
（禁止）

誤った方法で設置・使用しないでください。
- スピーカーをさかさまにしたり、風通しの悪い場所で使用したりしないでください。
- 風通しの悪い場所へ押し込まないでください。

（禁止）

雷が鳴り出したら使用しないでください。
感電の原因になるおそれがあります。
（感電注意）

指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
ACアダプタの指定電源電圧は交流（AC）100～240ボルトです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。感電・火災の原因になるおそれがあります。
（禁止）

スピーカーの落下時、破損時は必ず販売店に点検を依頼してください。
そのまま使用すると、感電火災の原因になるおそれがあります。
（点検を依頼）

電源プラグにホコリがつかないようにしてください。
電気の火花がホコリに引火し、火災の原因になるおそれがあります。定期的にゴミやホコリを取り除いてください。
（電源プラグを清掃）

電源プラグは目に見える位置で、手が届きやすいコンセントに差し込んでください。
万一の際、すぐに電源プラグを引き抜けるようにしてください。
（電源プラグは見える位置に）

スピーカーの上にものを置かないでください。
スピーカーの上に花びんや植木鉢、化粧品や薬品、飲料水などが入った容器、ろうそく、および小さな貴金属やプラスチック、木片などを置かないでください。水や異物の混入は感電・火災の原因になるほか、接触面の外装を破損するおそれがあります。
（禁止）

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因になるおそれがあります。
（ぬれ手禁止）

⚠注意

不安定な場所へ置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因になるおそれがあります。
（禁止）

直射日光があたる場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉め切った自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
（禁止）

薬物を使用しないでください。
ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。
（禁止）

湿気やほこりの多い場所へ置かないでください。
加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。回路がショートして、火災・感電の原因となるおそれがあります。
（禁止）

お手入れの際、長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
安全のため、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
（電源プラグを抜く）

ACアダプタを布やカバーで覆わないでください。
熱がこもり、ケースが変形し、火災・感電の原因となるおそれがあります。
（禁止）

⚠注意

同梱のACアダプタ以外を使用しないでください。
火災・感電の原因となるおそれがあります。
（禁止）

同梱のACアダプタは本製品専用です。
他の機器には使用しないでください。火災・感電の原因となるおそれがあります。
（禁止）

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不十分のまま使用すると、感電やホコリの堆積による火災の原因となるおそれがあります。
（電源プラグを確実に差し込む）

ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。
電源プラグを差し込んだ時、ゆるみがあるコンセントは使用しないでください。火災感電の原因となるおそれがあります。
（禁止）

外部機器の接続には取扱説明書をよくお読みください。
本製品および、各機器の取扱説明書をよく読み、電源を切った状態で接続してください。
（注意）

環境気温の急激な変化で、スピーカーに結露が発生する場合があります。
正常に作動しない場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。
（注意）

電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、感電・火災の原因となる場合があります。引き抜く場合にはプラグ部分を持って行ってください。
（禁止）

長時間音がひずんだ状態（異音のでている状態）で使用しないでください。
スピーカーが発熱し火災の原因になるおそれがあります。
（禁止）

近くにブラウン管を置かないでください。
色ムラがおきる場合があります。
（注意）

小さなお子様の手が届かないように本製品を配置してください。
（強制）

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記注意事項を必ずお守りください。

⚠危険

電池が液漏れしたとき
電池の液が漏れたときは素手で液をさわらないでください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがありますので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になることがありますので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状が現われたときには、ただちに医師の治療を受けてください。
（禁止）

⚠警告

機器の表示に合わせ、＋と－を正しく入れてください。
（強制）

- 充電しないでください。
- 火、水の中に入れないでください。
- 分解、加熱しないでください。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。
- 液漏れした電池は使わないでください。
- 使いきった電池は取り外してください。長期間使用しないときも取り外してください。
- 指定された電池以外は使用しないでください。

（禁止）

3 対応機種

iPod/iPhone 専用機能対応(再生・充電・リモコン操作)

iPod 第4世代、iPod 第4世代(カラー液晶)、iPod 第5世代(ビデオ)、
iPod classic、iPod mini、iPod nano 第1世代、iPod nano 第2世代(アルミ)、
iPod nano 第3世代(ビデオ)、iPod nano 第4世代(ビデオ)、
iPod nano 第5世代(ビデオカメラ)、iPod nano 第6世代、
iPod touch 第1世代、iPod touch 第2世代、iPod touch 第3世代、
iPod touch 第4世代、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4

※ 表示の無いモデルはiPod/iPhone専用機能には対応していません。
(2011年7月現在)

4 仕様

スピーカー

スピーカーユニット	φ46mmアルミコーン×2
電源	ACアダプタ 12V/1.5A
実用最大出力	4.2W + 4.2W
再生周波数特性	80Hz～20kHz
音声入力	Dockコネクタ、φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法	約 幅425×高さ75×奥行き61mm(突起部含まず)
質量	約 630g(本体のみ)

赤外線リモコン

リモコン感度	約 5m以内(正面距離)
電源	CR2032(3V)1個使用
質量	約 17g

ACアダプタ

電源	入力:AC 100～240V(50/60Hz) 出力:DC 12V/1.5A
質量	約 120g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

5 特長

- お手持ちのオーディオ機器に接続して使用できるアクティブスピーカーです。
- iPod/iPhone 専用のDockコネクタを装備しており、同梱のリモコンでiPod/iPhoneの操作と充電を行うことができます。
  またφ3.5mmステレオミニプラグケーブルによる接続が可能です。

6 準備

リモコンに電池を入れる

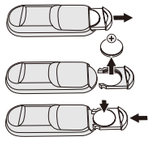

1. スピーカーの電源がオフであることを確認し、リモコンの電池挿入部分をスライドさせ、カバーを開ける。
2. ボタン電池を入れる。CR2032(3V)1個

※ 同梱のリモコンには、おためし用電池があらかじめ入っています。初めてご利用の際には、電池カバーを開け、絶縁シートを取り出してご利用ください。

1. スピーカーの操作	⏻ 電源のオン/オフ ⊕⊖音量の調節 🔇 ミュート(消音) ※1 SLEEP スリープタイマー ※2 約60分後に電源がオフになります。
2. iPod/iPhoneの操作	⏯ 音楽の再生 / 一時停止 ⏭ 曲送り(長押し:早送り) ⏮ 曲戻し(長押し:早戻し)

φ3.5mmステレオミニプラグケーブルで接続した場合は、音量の調整のみ可能です。曲送り／曲戻しなどの操作は、リモコンではできません。
※1:ミュート(消音)作動時は、LEDが約1秒ごとに点滅します。
※2:スリープタイマー作動時は、LEDが約4秒に一度点灯します。

ACアダプタを接続する

スピーカー裏面のACアダプタジャックに同梱のACアダプタを接続します。

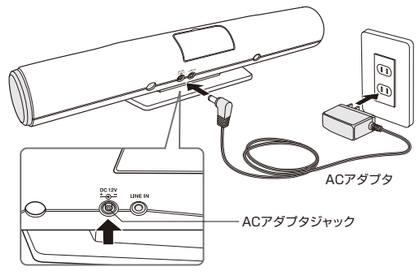

⚠ 注意

同梱のACアダプタ以外は使用しないでください。 禁止

7 音楽を聴く

iPod/iPhoneの場合

1. スピーカーの電源がオフであることを確認し、スピーカー上部にあるフタを開けます。
2. お手持ちのiPod/iPhoneに専用の Dockアダプタが付属している場合は、コネクタの破損を防ぐためDockアダプタを装着してください。Dockアダプタが付属していない場合は、Apple社から購入してください。http://www.apple.com/jp/
3. お手持ちのiPod/iPhoneのDockコネクタと、スピーカーのDockコネクタを合わせて接続します。

＊iPod/iPhone接続時はDockコネクタに対し垂直に接続してください。
＊iPod/iPhoneの取り付け・取り外しや持ち運びの際、Dockコネクタに負荷がかからないようにしてください。Dockコネクタ破損のおそれがあります。

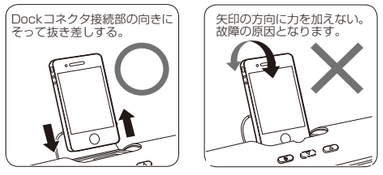

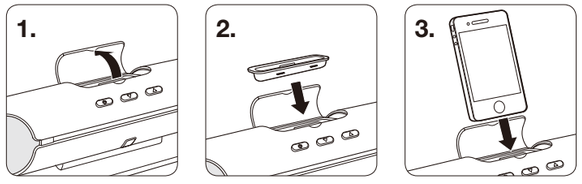

4. スピーカーの電源をオンにして、iPod/iPhoneの電源がオンになったのを確認したら、iPod/iPhoneの音楽を再生します。スピーカーより音楽が流れますので、スピーカーまたはリモコンの音量調節でお好みの音量に調節してください。
   ＊またリモコンでiPod/iPhoneとスピーカーの操作をすることもできます。
   リモコンでできる操作は本書 表面の〈赤外線リモコン〉の機能をご参照ください。
5. 音楽を聴き終えたら、iPod/iPhoneを停止させ、スピーカーの電源をオフにしたのを確認してから、iPod/iPhoneを取り外します。

ステレオミニプラグジャックを搭載したオーディオ機器の場合

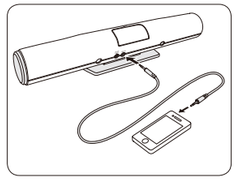

1. スピーカーの電源がオフであることを確認します。
2. スピーカー背面に接続したφ3.5mmステレオミニプラグケーブルを、お手持ちのオーディオ機器のステレオミニジャックに接続します。
3. スピーカーの電源をオンにし、オーディオ機器の再生ボタンを押します。
4. 音楽を聴き終えたら、接続した機器を停止させ、スピーカーの電源をオフにしたのを確認してから、接続した機器を取り外します。

8 iPod/iPhoneの充電機能

1. お手持ちのiPod/iPhoneのDockコネクタと、スピーカーのDockコネクタを合わせて接続します。
2. iPod/iPhoneの画面に[充電中マーク]が表示されれば充電中となります。
3. iPod/iPhoneの画面に[充電完了マーク]が表示されれば充電完了です。
4. 充電が完了したらiPod/iPhoneをスピーカーより取り外してください。

9 困ったときは？

電源が入らない	●ACアダプタとスピーカーおよび電源プラグとの接続を確認してください。
音が出ない	●スピーカーとiPod/iPhoneのDockコネクタの接続を確認してください。 ●スピーカーとオーディオ機器との接続を確認してください。 ●スピーカーおよび接続したオーディオ機器の電源が入っているか確認してください。 ●スピーカーおよび接続したオーディオ機器の音量を上げてみてください。
リモコンが効かない	●リモコンとスピーカーの距離を近づけてみてください。 ●リモコン信号を遮る障害物がないか確認してみてください。 ●リモコンの電池残量を確認してみてください。

10 保証規定、お客様窓口のご案内、保証書

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

■保証内容

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。
   また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証期間を経過した場合。
(2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
(4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(6) 弊社が定める機器以外に接続または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(8) 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。
(9) 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
(10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
(11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
(12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
(15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口(連絡先:0800 - 111 - 2247 (フリーダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。
   また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
   [必要な情報]
   (1) 返送先(氏名・住所・電話番号[平日昼間の連絡先])
   (2) 製品名
   (3) シリアルナンバー
   (4) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ(なるべく具体的に)
   (5) 発生状況(発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
   (6) 発生頻度(発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
   (7) ご使用環境
   (パソコン機種名・使用OS／OSバージョン[Windows® 7 等]・周辺機器等)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所、お電話番号、およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。
   (URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html)
5. ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。
6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。
7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
    (This warranty is valid only in Japan.)

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL:0800-111-2247(フリーダイヤル)
e-mail:sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間:9:00～19:00
(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、http://www.softbankselection.jp をご覧ください。

保証書

※お客様	ご住所	〒 － お電話番号( ) －	
	(ふりがな) お名前	様	
販売店	販売店名 印	型番	SB-SP04-STIP
		保証期間	ご購入日より1年
	お電話番号( ) －	ご購入日	年 月 日

キリトリ線

「※お客様」欄のすべての項目に楷書で明確にご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。ただし、保証期間が無期限の製品では購入日の記入や証明書は不要です。

販売元:ソフトバンクBB 株式会社
〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング
SP04V01_201109